




Stadt, Land, Garten

Zur Kulturgeschichte des Nutzgartens

Pflanzkiste


Utensilien




Holzschrauben
~ 48x 40mm
~ 24x 80mm




Tacker
oder
~14x 20mm-Schrauben
mit Unterlegscheiben

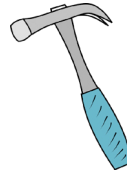


Hammer

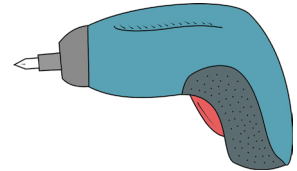


Akkuschrauber

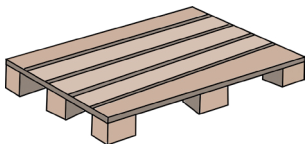


1x Euro-Palette

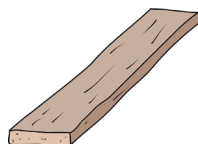

12x 55 cm Brett
4x 120 cm Brett
4x ~80 cm Brett*
z.B. aus alten Einwegpaletten

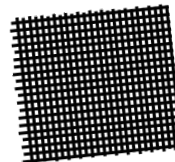

Lochfolie
(Teichfolie, BigBag, alte Werbeplane)
~2,50x2,20 m

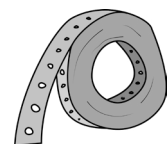

Lochband
zur Stabilisierung der Ecken

Anleitung

1. Bretter (55cm) mit je 2x 80mm-Schrauben an Holzklötze der Euro-Palette schrauben.
2. Je Seite 2 Bretter quer mit 40mm-Schrauben anbringen; das obere abschließend, das untere etwa 10cm vom Palettenboden entfernt.
3. Lochbänder zur Stabilisierung der Ecken anbringen.
4. Kiste mit Lochfolie so auslegen, dass diese im Inneren der Kiste nicht gespannt ist!
5. Lochfolie an oberen Brettern überschlagen und festtackern bzw. mit 20mm-Schrauben und Unterlegscheiben festschrauben.

Tipp: Bevor die Kiste nun mit Erde befüllt wird, erst noch grob mit Ästen auslegen. So vermindert man die Gefahr von Wasserstau in der Kiste.

Die Dicke von zwei 120cm-Brettern ist bei dieser Bauweise von den 80cm-Brettern abzuziehen.

